

Fontastic®

Wireless On-Ear Headphone
with active noise cancellation

Anca



GB	<u>User Manual</u>	<u>1</u>
D	<u>Bedienungsanleitung</u>	<u>6</u>
E	<u>Manual del usuario</u>	<u>11</u>
I	<u>Manuale di istruzioni</u>	<u>16</u>

User Manual


Thank you for purchasing this Fontastic® headphones „Anca“ with active noise cancellation. Please read the Manual carefully and observe the safety instructions. Please keep these operating instructions for future reference.

Package contents

- Fontastic® Headphone Anca
- USB charging cable
- 3.5 mm audio cable
- Fabric bag
- This user manual

Overview

1. Speaker
2. Height adjustment
3. Headphone strap
4. Volume+ button | Next title
5. Multifunction button (On/Off, Telephone, Musik Start/Stop)
6. Volume- button | Previous title
7. 3.5 mm Line-in connector
8. Microphone
9. Micro USB connector
10. LED indicator
11. ANC switch

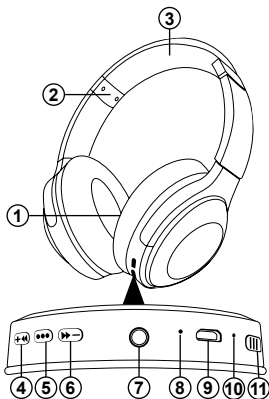

LED functions

Connected	Blue flashes
Not connected	Blue and red flashing alternately
Incoming call	Blue flashing slowly
Battery charging	Red steady on
Pairing mode	Blue and red flashing alternately
ANC enabled	Green steady on

Charging the battery

The Fontastic® Anca is equipped with an internal rechargeable battery. Connect the Anca with the micro USB cable which is included in the package contents.

The cable can be connected to a computer or a standard USB power supply. The Anca's red LED lights up during the charging process. When fully charged, the red LED goes out.

The cable can be disconnected from the Fontastic® Anca.

Note: Charge Anca for at least 3-4 hours before initial use.

Adjusting the height / turning the speakers

Anca offers the possibility to adjust the loudspeakers in height to the optimum position for you. To do this, hold the loudspeaker unit up and pull the headphone strap (3) upwards. Adjust the headphones in this way until the ear pads are exactly on the ear. For comfortable wearing around the neck when the headphones are not being used to listen to music, the speakers can be turned outwards. The headphone can be folded for space-saving storage or transport.

Switching On /Off

To switch on, press the multifunction button (5) for 3 seconds, an acoustic signal sounds, the blue and red LED flash alternately.

To switch off, press the multifunction button (5) for 3 seconds, an acoustic signal sounds, the LED goes off.

Pairing

Anca must be paired with a Bluetooth® device before it can be used as wireless headphone with hands free function.

1. In the off state, press and hold the multifunction button (5) for 3 seconds to turn on. Keep the button pressed and wait until the blue and red LED flashes alternately. This indicates the pairing mode.
2. Search for „Anca“ on your Bluetooth® enabled device and select it from the list of found devices to connect the headphones to the Bluetooth® device.
3. Confirm the connection with **Anca**.

If you are unsure about the pairing procedure of your Bluetooth® device, please check your device manual. When using a Bluetooth® transmitter without display, set it to pairing mode and wait a few seconds until the connection with Anca is established.

Note: If the connection is lost or the transmitter is temporarily disconnected, briefly press the multifunction button. Anca will then try to restore the connection.

ANC Noise Cancellation

Anca is equipped with active noise cancellation to reduce ambient noise and enhance music enjoyment. To activate the ANC function, turn it on with the ANC switch. Activated ANC is indicated by the green LED lighting up.

Music playback

Start music playback on the Bluetooth® source which is paired with the Anca. The music is transferred to the Anca. Stop the music playback on the Bluetooth® source to interrupt the streaming.

To start or stop music playback via the Anca, press the multifunction button (5) once. During music playback, the LED blinks blue.

By using an 3.5 mm jack cable, you can also use Anca as wired headphones when it is turned off. To do this, connect the cable to the 3.5 mm line-in port (7) of Anca and the audio source, start music playback on the audio source.

NOTE: The buttons on the Anca have no function when using an audio cable.

Music control

To play or stop music, briefly press the multifunction key (5). To skip to the previous title, press and hold the volume- key (6). To skip to the next track, press and hold the Volume+ key (4).

Note: The mobile phone must support the A2DP and AVRCP profile for music streaming and control. The buttons have no function when using the wired connection. Use the audio source to control the music and volume.

Hands-free features

With its built-in microphone and intelligent noise reduction, the Anca is perfectly suitable for phone calls.

Answer/ending calls

To accept an incoming call, briefly press multifunction button (5). To end an ongoing call, press and hold the multifunction button (5).

Redial

Press the multifunction button (5) twice to redial the last dialled number.

Volume setting

To increase the volume, briefly press the Volume+ key (4). Press repeatedly until the desired volume is reached.

To reduce the volume, briefly press the Volume- key (6). Press repeatedly until the desired volume is reached.

Technical data:

- BT version 5.3
- Frequency: 2.402 -2.480GHz
- Range: approx. 10m
- Profiles: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Charging voltage: 5V DC
- Speaker diameter: 40mm
- Frequency range: 20Hz-20kHz
- Sensitivity: 115dB
- Impedance: 32 Ohm
- Noise reduction depth: 22dB
- Noise reduction bandwidth: 50-800kHz
- Microphone sensitivity: 40-42dB
- 3.5 mm audio line-in connector
- Status LED: Blue/Red/Green
- Micro USB charging port
- Battery capacity: 400mAh
- Operating time: Up to 10 hrs.
- Operating temperature: -20°C to 60°C
- Weight: 197g

Safety advice:

- Do not open the device
- Do not hold the device under water
- Keep it safe from humidity
- Do not connect the adapter to the device by using force
- Keep the device away from children
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.

No liability is accepted for any damage caused by incorrect operation.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under service@fontastic.eu.

Registration and Safety

Certification/General Information



We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards.

It conforms with the fundamental requirements of the RED 2014/53/EU directive.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.d-parts.de/Konfof

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.

Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country.

This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Bedienungsanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Fontastic® Kopfhörer „Anca“ mit aktiver Geräuschunterdrückung entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Verpackungsinhalt:

- Fontastic® Kopfhörer Anca
- USB Ladekabel
- 3,5 mm Audiokabel
- Stoffbeutel
- Diese Bedienungsanleitung

Übersicht

1. Lautsprecher
2. Höhenverstellung
3. Kopfhörerbügel
4. Lautstärke+ | Nächster Titel
5. Multifunktionsstaste (Ein/Aus-Taste, Telefon, Musik Start/Stop)
6. Lautstärke- | Vorheriger Titel
7. 3,5 mm Line-In Anschluss
8. Mikrofon
9. Micro-USB Anschluss
10. LED-Anzeige
11. ANC Schalter

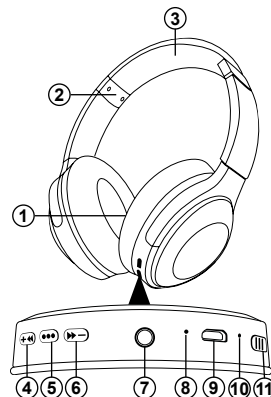

LED Funktionen

Verbunden	Blau blinkt
Nicht verbunden	Blau und rot blinken abwechselnd
Eingehender Anruf	Blau blinkt langsam
Akku wird geladen	Rot leuchtet dauerhaft
Pairing Modus	Blau und rot blinken abwechselnd
ANC aktiviert	Grün leuchtet dauerhaft

Laden des Akkus

Das Fontastic® Anca ist mit einem internen wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Verbinden Sie das Anca über das Micro-USB Kabel welches im Lieferumfang enthalten ist. Das Kabel kann über einem Computer oder Standard USB Netzteil verbunden werden. Die rote LED des Anca leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt nach vollständiger Ladung.

Achtung: Laden Sie das Anca für mindestens 3-4 Stunden vor der ersten Inbetriebnahme.

Höhenanpassung / Drehen der Lautsprecher

Halten Sie zur Einstellung der Höhe die Lautsprechereinheit fest und ziehen Sie den Kopfhörerbügel (3) nach oben. Stellen Sie den Kopfhörer auf diese Weise ein, bis die Ohrpolster genau auf dem Ohr sitzen.

Für bequemes Tragen um den Hals, wenn der Kopfhörer nicht zum Musik hören verwendet wird, lassen sich die Lautsprecher nach außen drehen. Zur platzsparenden Aufbewahrung oder den Transport lässt sich der Kopfhörer zusammenfallen.

Ein-/Ausschalten

Zum **Einschalten** drücken Sie die Multifunktionstaste (5) für ca. 3 Sekunden, ein akustisches Signal ertönt, die rot-blaue LED blinkt.

Zum **Ausschalten** drücken Sie die Multifunktionstaste (5) für ca. 3 Sekunden, ein akustisches Signal ertönt, die LED erlischt.

Kopplung

Anca muss mit einem Bluetooth®-Gerät gekoppelt werden, bevor er als drahtloser Kopfhörer mit Freisprecheinrichtung verwendet werden kann.

1. Versetzen Sie Anca in den Kopplungs-Modus indem Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste (5) für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Das Anca schaltet sich ein. Die rote und blaue LED blinken schnell. Dies signalisiert den Kopplungs-Modus.
2. Suchen Sie auf ihrem Bluetooth®-fähigen Gerät nach „Anca“ und wählen Sie dieses aus der Liste gefundener Geräte aus, um den Kopfhörer mit dem Bluetooth®-Gerät zu verbinden.
3. Bestätigen Sie die Verbindung mit **Anca**.

Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Bluetooth®-Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach.

Bei Nutzung eines Bluetooth®-Gerätes ohne Display, dieses in den Pairing- bzw. Verbindungs-Modus schalten und einige Sekunden warten, bis die Verbindung mit dem Anca hergestellt wurde.

Hinweis: Wenn die Verbindung verloren geht oder der Sender

kurzzeitig getrennt wird, drücken Sie die Ein/Aus-Taste (5) des Anca um die Verbindung wiederherzustellen.

ANC Geräuschunterdrückung

Anca ist mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet um Umgebungsgeräusche zu reduzieren und den Musikgenuss zu erhöhen. Um die ANC-Funktion zu aktivieren, schalten Sie sie mit dem ANC-Schalter ein. Aktiviertes ANC wird durch leuchten der grünen LED angezeigt.

Musikwiedergabe

Starten Sie die Musikwiedergabe auf der mit dem Anca gepairten Bluetooth®-Quelle. Die Musik wird an das Anca übertragen und ausgegeben. Stoppen Sie die Musikwiedergabe der Bluetooth®-Quelle um das Musikstreaming zu beenden.

Um die Musikwiedergabe über das Anca zu starten oder zu beenden drücken Sie einmal die Musik Start/Stop Taste (5).

Über ein 3,5 mm Klinkenkabel können Sie Anca in ausgeschalteten Zustand auch als kabelgebundenen Kopfhörer verwenden. Verbinden Sie dazu das Kabel mit dem 3,5 mm Line-In Anschluss (7) des Anca und der Audioquelle, starten Sie die Musikwiedergabe auf der Audioquelle.

HINWEIS: Die Tasten des Anca haben bei der Verwendung eines Audiokabels keine Funktion.

Musiksteuerung

Um Musik abzuspielen oder zu stoppen, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste (5).

Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken und halten Sie die Lautstärke- Taste (6).

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken und halten Sie die Lautstärke+ Taste (4).

Hinweis: Das Handy muss das A2DP und AVRCP Profil unterstützen um Musik über den Kopfhörer wieder zu geben und zu steuern. Die Tastenfunktionen haben bei Verwendung der Kabelgebundenen-Verbindung keine Funktion. Verwenden Sie zur Steuerung der Musik und Lautstärke die Audio-Quelle.

Freisprechfunktionen

Durch das eingebaute Mikrofon ist das Fontastic® Anca bestens dazu geeignet als Freisprecher für Telefonate genutzt zu werden.

Annehmen/Beenden von Anrufen

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie kurz die Multifunktions-taste (5).

Um ein laufendes Gespräch zu beenden, drücken und halten Sie die Multifunktions-taste (5).

Wahlwiederholung

Drücken Sie die Multifunktions-taste (5) zweimal hintereinander um die zuletzt gewählte Nummer zu anzurufen.

Lautstärkeeinstellung

Zum **Erhöhen der Lautstärke** drücken Sie kurz die Lautstärke+ Taste (4). Drücken Sie so oft, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Zum **Reduzieren der Lautstärke** drücken Sie kurz die Lautstärke- Taste (6). Drücken Sie so oft, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Technische Daten:

- BT Version 5.3
- Frequenz: 2.402 -2.480GHZ
- Reichweite: ca. 10m
- Profile: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Ladespannung: 5V DC
- Lautsprecher Durchmesser: 40mm
- Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
- Sensitivität: 115dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Rauschunterdrückungstiefe: 22dB
- Rauschunterdrückungsbandbreite: 50-800kHz
- Microfon Sensitivität: 40-42dB
- 3,5 mm Audio Line-In Anschluss
- Status LED: Blau/Rot/Grün
- Micro-USB Ladebuchse
- Batteriekapazität: 400mA
- Betriebszeit: Bis zu 10 Std.
- Betriebtemperatur: -20°C bis 60°C
- Gewicht: 197g

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie Niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Lassen Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie RED 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

Manual del usuario


Gracias por adquirir estos auriculares Fontastic® „Anca“ con cancelación activa del ruido. Por favor, lea atentamente el manual y observe las instrucciones de seguridad. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

Contenido del paquete

- Auriculares Fontastic® Anca
- Cable de carga USB
- Cable de audio de 3,5 mm
- Bolsa de tela
- Este manual de usuario

Descripción general

1. Altavoz
2. Regulación de altura
3. Banda para auriculares
4. Botón de volumen +
Siguiente título
5. Botón multifunción
(encendido/apagado, teléfono,
iniciar/detener música)
6. Botón de volumen
título anterior
7. Conector de línea de 3,5 mm
8. Micrófono
9. Conector micro USB
10. Indicador LED
11. Interruptor ANC

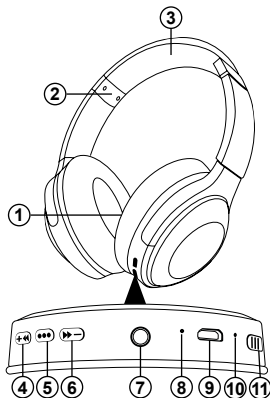

Funciones LED

Conectado:	El azul parpadea
No conectado:	El azul y el rojo parpadean alternativamente
Llamada entrante:	El azul parpadea lentamente
Carga de la batería:	Rojo fijo encendido
Modo de emparejamiento:	Azul y rojo parpadeando alternativamente
ANC activado:	Verde fijo encendido

Carga de la batería

Los auriculares Fontastic® Anca vienen con una batería interna recargable. Conecte el Anca al cable micro USB que se incluye en el paquete. El cable se puede conectar a un ordenador o

fuente de alimentación USB estándar. Se encenderá el LED rojo del Anca durante el proceso de carga. Cuando esté totalmente cargado, el LED rojo se apaga. Ya se puede desconectar el cable de los auriculares Fontastic® Anca.

Nota: Cargue los auriculares Anca durante al menos 3 o 4 horas antes de usarlos por primera vez.

Regulación de altura/giro de altavoces

Los auriculares Anca ofrecen la posibilidad de regular la altura de los altavoces a la posición que sea mejor para usted. Para ello, tiene que sujetar la unidad de altavoz y tirar de la banda de los auriculares (3) hacia arriba. Regule así los auriculares hasta que las almohadillas estén exactamente a la altura de las orejas. Cuando no se utilicen los auriculares para escuchar música, los altavoces se pueden girar hacia fuera para que uno se encuentre más cómodo cuando los lleve en el cuello. Los auriculares se pueden plegar para ahorrar espacio al guardarlos o transportarlos.

Encendido/Apagado

Para encender el dispositivo, hay que pulsar la tecla multifunción (5) durante 3 segundos; a continuación, sonará una señal acústica y el LED parpadeará con los colores azul y rojo.

Para apagar el dispositivo, pulse el botón multifunción (5) durante 3 segundos; a continuación, sonará una señal acústica y el LED se apagará.

Emparejamiento

Anca debe estar emparejado con un dispositivo Bluetooth® para poder utilizarlo como auriculares inalámbricos de manos libres.

1. En el modo apagado, mantenga pulsado el botón multifunción (5) durante 3 segundos para encender el dispositivo. Mantenga pulsado el botón y espere hasta que el LED parpadee con los colores azul y rojo. Esto indicará que está en modo de emparejamiento.
2. Utilice su dispositivo habilitado para Bluetooth® para buscar dispositivos de audio Bluetooth®. El dispositivo Bluetooth® debe indicar que ha encontrado „Anca“.
3. Confirme el emparejamiento con „Anca“.

Consulte el manual de su dispositivo si no le queda claro el procedimiento de emparejamiento de su dispositivo Bluetooth®. Cuando utilice un transmisor Bluetooth® sin pantalla, configúrelo en modo de emparejamiento y espere unos segundos hasta que se establezca la conexión con Anca.

Nota: Pulse brevemente el botón multifunción si se pierde la conexión o el transmisor se desconecta de forma temporal. Anca intentará restablecer la conexión.

Cancelación de ruido ANC

Anca está equipado con cancelación activa de ruido para reducir el ruido ambiental y mejorar el disfrute de la música. Para activar la función ANC, enciéndela con el interruptor ANC (11). La activación del ANC se indica mediante el encendido del LED verde.

Reproducción de música

Inicie la reproducción de música en la fuente Bluetooth® que esté emparejada con Anca. La música se transmitirá a Anca. Detenga la reproducción de música en la fuente Bluetooth® para interrumpir la transmisión. Para iniciar o detener la reproducción de música mediante Anca, pulse el botón multifunción (5) una vez. Durante la reproducción de música, el LED parpadeará en el color azul.

Utilizando un cable jack de 3,5 mm, también puedes utilizar Anca como auriculares con cable cuando está apagado. Para ello, conecte el cable al puerto de entrada de línea de 3,5 mm (7) del Anca y a la fuente de audio, e inicie la reproducción de música en la fuente de audio.

NOTA: Los botones del Anca no tienen ninguna función cuando se utiliza un cable de audio.

Control de música

Para reproducir o detener la música, pulse brevemente la tecla multifunción (5).
Para saltar al título anterior, mantén pulsada la tecla de volumen (6).
Para saltar a la pista siguiente, mantén pulsada la tecla de volumen+ (4).

Nota: El teléfono móvil debe ser compatible con los perfiles A2DP y AVRCP para transmitir y controlar la música.

Los botones no tienen ninguna función cuando se utiliza la conexión por cable. Utilice la fuente de audio para controlar la música y el volumen.

Función de manos libres

Con su micrófono incorporado y reducción de ruido inteligente, los auriculares Anca son totalmente aptos para recibir llamadas telefónicas.

Responder/finalizar llamadas

Para aceptar una llamada entrante, pulse brevemente el botón multifunción (5).
Para finalizar una llamada en curso, mantenga pulsada la tecla del teléfono (5).

Rellamada

Pulse el botón multifunción (5) dos veces para volver a llamar al último número marcado.

Ajuste de volumen

Para aumentar el volumen, pulse brevemente la tecla Volumen+ (4). Pulse repetidamente hasta alcanzar el volumen deseado.
Para reducir el volumen, pulse brevemente la tecla Volumen- (6). Pulse repetidamente hasta alcanzar el volumen deseado.

Advertencia de seguridad:

- No utilice el auricular a un volumen alto durante períodos prolongados
- Tenga cuidado de no usar auriculares en situaciones potencialmente peligrosas
- No utilice los auriculares mientras conduce un vehículo
- Nunca abra el dispositivo
- Nunca sumerja el dispositivo en agua, protéjalo siempre de la humedad
- Desconecte los dispositivos electrónicos de la alimentación cuando no los esté utilizándolos durante mucho tiempo
- No use auriculares si muestran algún daño visible

Datos técnicos:

- BT versión 5.3
- Frecuencia: 2.402 -2.480GHZ
- Alcance: aprox. 10m
- Perfiles: Auricular, manos libres, A2DP, AVRCP
- Tensión de carga: 5V DC

- Diámetro del altavoz: 40mm
- Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Sensibilidad: 115dB
- Impedancia: 32 Ohm
- Profundidad de reducción de ruido: 22dB
- Ancho de banda de reducción de ruido: 50-800kHz
- Sensibilidad del micrófono: 40-42dB
- Conector de entrada de línea de audio de 3,5 mm
- LED de estado: Azul/Rojo/Verde
- Puerto de carga micro USB
- Capacidad de la batería: 400mA
- Tiempo de funcionamiento: Hasta 10 hrs.
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C
- Peso: 197g

La empresa no se hace responsable de ningún daño debido a una operación incorrecta.

Si necesita asistencia técnica, comuníquese con nuestro equipo de asistencia enviando un correo electrónico a service@fontastic.eu.

CE Por la presente declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo a las normativas y estándares de calidad. Cumple los requisitos fundamentales de la RED – (2014/53/EU).

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la EU puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/Konfo

Nota sobre la protección medioambiental:



Tras la implementación de la Directiva europea 2012/19/EU en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente: los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden eliminar junto con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado sus vidas útiles a los puntos de recogida pública establecidos para este propósito o en su punto de venta. Los detalles de estas directrices se definen en las leyes nacionales de los respectivos países.

Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indican que el producto se encuentra sujeto a estas regulaciones. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de usar los dispositivos viejos, usted realiza una importante contribución para proteger nuestro medio ambiente.

Manuale di istruzioni


Grazie per aver acquistato queste cuffie Fontastic® „Anca“ con cancellazione attiva del rumore. Si prega di leggere il manuale attentamente e osservare le istruzioni di sicurezza. Si prega di conservare queste istruzioni per l'uso come riferimento futuro.

Contenuto della confezione

- Cuffie Fontastic® Anca
- Cavo di ricarica USB
- Cavo audio da 3,5 mm
- Borsa in tessuto
- Questo manuale

Descrizione

1. Speaker
2. Regolazione altezza
3. Archetto
4. Pulsante Volume + Titolo successivo
5. Pulsante multifunzione (On/Off , Telefono, Musica Start/Stop)
6. Pulsante Volume - Titolo precedente
7. Connettore Line-in da 3,5 mm
8. Microfono
9. Connettore Micro-USB
10. Indicatore LED
11. Interruttore ANC

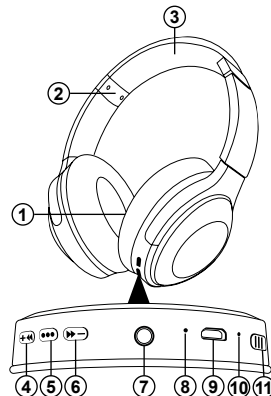

Funzioni LED

Collegato:	Blu lampeggia
Non collegato:	Blu e rosso lampeggiano alternativamente
Chiamata in arrivo:	Blu lampeggia lentamente
Ricarica della batteria:	Rosso acceso fisso
Modo di accoppiamento:	Blu e rosso lampeggianti alternativamente
ANC abilitato:	Verde fisso

Guida introduttiva

Messa in carica della batteria

Le cuffie Fontastic® Anca sono dotate di una batteria interna ricaricabile. Connettere le cuffie Anca con il cavetto Micro-USB incluso nella confezione. Il cavetto può essere connesso a un computer o a un

alimentatore USB standard. Durante la fase di messa in carica, le luci LED rosse rimangono accese. Una volta completata la ricarica, le luci LED rosse si spegneranno. A questo punto è possibile scollegare il cavetto dalle cuffie Fontastic® Anca.

Nota: prima del primo utilizzo, caricare le cuffie Anca per almeno 3-4 ore.

Regolazione dell'altezza / girare le conchiglie degli speaker

Le cuffie Anca offrono la possibilità di regolare l'altezza delle conchiglie fino al raggiungimento della posizione ottimale. Per fare ciò, tenere ferme le cuffie e tirare l'archetto (3) verso l'alto. Regolare le cuffie fino a quando le conchiglie saranno posizionate esattamente sulle orecchie. Per indossarle confortevolmente attorno al collo, quando le cuffie non sono usate per ascoltare musica è possibile girare le conchiglie verso l'esterno. La cuffia può essere piegata per risparmiare spazio o per il trasporto.

Accensione e spegnimento (On /Off)

Per accendere le cuffie, tenere premuto il pulsante multifunzione (5) per 3 secondi; si udirà un segnale acustico e le LED luci blu e rossa lampeggeranno alternativamente.

Per spegnere le cuffie, tenere premuto il pulsante multifunzione (5) per 3 secondi; si udirà un segnale acustico e le luci LED blu e rossa si spegneranno.

Accoppiamento

Anca deve essere accoppiato con un dispositivo Bluetooth® prima di poter essere utilizzato come cuffia wireless con funzione vivavoce.

1. Quando le cuffie sono spente, tenere premuto il pulsante multifunzione (5) per 3 secondi per accenderle. Tenere premuto il pulsante e attendere fino a quando le luci blu e rossa inizieranno a lampeggiare alternativamente. Questo indica la modalità di accoppiamento.
2. Usare il proprio dispositivo abilitato Bluetooth® per rilevare dispositivi audio Bluetooth®. Il dispositivo abilitato Bluetooth® dovrebbe indicare il rilevamento di "Anca".
3. Confermare l'accoppiamento con **Anca**.

Se non si è sicuri di come effettuare la procedura di accoppiamento del proprio dispositivo abilitato Bluetooth®, consultare il relativo manuale.

Quando si usa un trasmettitore Bluetooth® senza display, impostarlo sulla modalità di accoppiamento e attendere un paio di secondi fino a quando non sarà stata stabilita la connessione con le cuffie Anca.

Nota: in caso di perdita della connessione, o se il trasmettitore è temporaneamente sconnesso, premere brevemente il pulsante multifunzione. Le cuffie Anca proveranno a ripristinare la connessione.

ANC Cancellazione del rumore

Anca è dotato di cancellazione attiva del rumore per ridurre il rumore ambientale e migliorare il piacere della musica. Per attivare la funzione ANC, attivarla con l'interruttore ANC (11). L'ANC attivato è indicato dall'accensione del LED verde.

Playback della musica

Avviare il playback musicale sulla sorgente Bluetooth® accoppiata alle cuffie Anca. La musica viene trasmessa alle cuffie Anca. Fermare il playback musicale sulla sorgente Bluetooth® per interrompere lo streaming. Per avviare o fermare il playback musicale tramite le cuffie Anca, premere una singola volta il pulsante multifunzione (5). Durante il playback musicale, le luci LED blu lampeggeranno.

Utilizzando un cavo jack da 3,5 mm, è possibile utilizzare Anca come cuffie cablate anche quando è spento. Per fare questo, collegare il cavo alla porta line-in da 3,5 mm (7) di Anca e alla sorgente audio, avviare la riproduzione della musica sulla sorgente audio.

NOTA: I pulsanti dello Anca non hanno alcuna funzione quando si usa un cavo audio.

Regolazione della musica

Per riprodurre o fermare la musica, premere brevemente il tasto multifunzione (5).

Per passare al titolo precedente, tenere premuto il tasto del volume (6).

Per passare al brano successivo, tenere premuto il tasto volume+ (4).

Nota: il cellulare deve supportare il profilo A2DP e AVRCP per lo streaming e la regolazione della musica. Quando la connessione è cablata, i pulsanti non attivano alcuna funzione. Usare la sorgente audio per regolare la musica e il volume.

Funzioni Hands-free

Grazie al loro suo microfono incorporato e alla funzione di riduzione del brusio smart, le cuffie si adattano perfettamente alle chiamate telefoniche.

Rispondere/terminare le chiamate

Per accettare una chiamata in arrivo, premere brevemente il pulsante multifunzione (5).

Per terminare una chiamata in corso, tenere premuto il pulsante multifunzione (5).

Ricomposizione di un numero

Premere il pulsante multifunzione (5) due volte per ridigitare l'ultimo numero chiamato.

Impostazioni del volume

Per aumentare il volume, premere brevemente il tasto Volume+ (4). Premere ripetutamente fino a raggiungere il volume desiderato.

Per ridurre il volume, premere brevemente il tasto Volume- (6). Premere ripetutamente fino a raggiungere il volume desiderato.

Consigli di sicurezza:

- Non utilizzare le cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati.
- Fare attenzione a non utilizzare le cuffie in situazioni di potenziale pericolo.
- Non utilizzare le cuffie mentre ci si trova alla guida un veicolo.
- Non aprire mai il dispositivo.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua; proteggerlo sempre dall'umidità.
- Disconnettere i dispositivi elettronici dall'alimentazione quando non vengono utilizzati per lunghi periodi di tempo.
- Non usare le cuffie se mostrano danni visibili.


Caratteristiche tecniche

- BT versión 5.3
- Frecuencia: 2.402 -2.480GHZ
- Alcance: aprox. 10m
- Perfiles: Auricular, manos libres, A2DP, AVRCP
- Tensión de carga: 5V DC
- Diámetro del altavoz: 40mm
- Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Sensibilidad: 115dB
- Impedancia: 32 Ohm
- Profundidad de reducción de ruido: 22dB

- Ancho de banda de reducción de ruido: 50-800kHz
- Sensibilidad del micrófono: 40-42dB
- Conector de entrada de línea de audio de 3,5 mm
- LED de estado: Azul/Rojo/Verde
- Puerto de carga micro USB
- Capacidad de la batería: 400mA
- Tiempo de funcionamiento: Hasta 10 hrs.
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C
- Peso: 197g

L'azienda non è responsabile per eventuali danni dovuti a utilizzi impropri.

Se hai bisogno di supporto tecnico, contatta il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo service@fontastic.eu.

 Con la presente dichiariamo che il dispositivo porta il marchio CE in conformità con le regole e gli standard. È conforme ai requisiti fondamentali del RED- (2014/53/EU). Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet: www.d-parts.de/Konfo

Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue:

■ i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Una volta che non siano più funzionanti, gli utenti sono obbligati dalla legge a portare i dispositivi elettrici ed elettronici ai punti pubblici di raccolta istituiti per tale proposito o dal rivenditore. I dettagli a riguardo sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio, indica che un prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o attraverso altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi, contribuisci in maniera importante alla protezione del nostro ambiente.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks is under license.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could
be made without prior notice.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany

V1_1121