

# Fontastic®

---

## USB Powerbank 20.000 mAh

***Renz20***



D   <a href="#">Bedienungsanleitung</a>	1
GB   <a href="#">User Manual</a>	4
E   <a href="#">Instrucciones de uso</a>	7
I   <a href="#">Istruzioni per l'uso</a>	10
SK   <a href="#">Návod na obsluhu</a>	13
BG   <a href="#">Инструкции за експлоатация</a>	16

## Bedienungsanleitung


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

### Lieferumfang

- Fontastic® Powerbank Renz20
- Micro-USB-Kabel
- Diese Bedienungsanleitung

### Funktionsübersicht

1. Akkustand-LED
2. Akkustand-Taste
3. USB-A Ausgang
4. Type-C Eingang/Ausgang
5. USB-A Ausgang
6. Micro USB Eingang

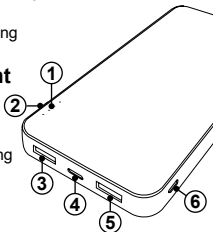

### Power Bank Aufladen

Die Fontastic® Powerbank Renz20 ist mit einem wiederaufladbarem Lithium-Polymer Akku ausgestattet. Verbinden Sie ein Ladegerät mit dem Micro USB -Eingang (6) oder dem USB-Type-C™ (4) Anschluss der Powerbank. Die Akkustand-Anzeige (1) blinkt während des Ladevorgangs. Die übliche Ladedauer beträgt ca. 4 Stunden. Bei vollständiger Ladung leuchten alle vier LEDs. Der Ladevorgang wird beendet. Trennen Sie die Power Bank vom Ladegerät.

**Hinweis: Laden Sie die Powerbank vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Die übliche Ladedauer beträgt ca. 4 Stunden, kann aber je nach verwendetem USB-Ladegerät variieren.**

### Akkustand überprüfen

Um den Akkustand zu überprüfen, drücken Sie die Akkustand-Taste (2). Die LED Dioden leuchten für einige Sekunden und zeigen den Akkustand der Powerbank an.

Vier LEDs bedeuten dass Ihre Powerbank vollständig geladen ist, eine LED bedeutet dass sie fast leer ist.

## Geräte mit der Powerbank aufladen

Um Geräte über die Powerbank aufzuladen, schließen Sie das aufzuladende Gerät an ein USB-Kabel, und dieses an einen der USB-A Ports (3,5) oder den USB Type-C Port (4) der Powerbank an. Der Ladevorgang beginnt. Trennen Sie nach Gebrauch das Kabel von der Powerbank.

**Hinweis: Wenn Sie mehrere USB-Anschlüsse gleichzeitig nutzen, wird die verfügbare Stromstärke aufgeteilt. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach wie hoch die benötigte Stromaufnahme ist.**

**Hinweis: Falls es beim Aufladen eines Gerätes zum Kurzschluss kommt, schaltet sich die Powerbank ab. Stecken Sie das Micro-USB Kabel in den**

**Micro-USB Eingang (1) der Powerbank, und verbinden Sie den USB-Stecker des Kabels mit einem USB Ladegerät oder einem Computer. Ein kurzer Ladeimpuls reicht aus um die Powerbank wieder zu aktivieren.**

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

## Technische Daten:

- Kapazität: 20.000 mAh 74 Wh / 3.7V
- Eingang Micro USB/Type-C: 5.0V DC 2.0A
- Ausgang USB-A1: 5.0V DC 2.0A
- Ausgang USB-A2: 5.0V DC 2.0A
- Ausgang Type-C: 5.0V DC 2.0A
- Gesamtleistung: 5.0V DC 2.0A 10W
- LED Akkustand-Anzeige
- Abmessungen: 136 x 68 x 28 mm
- Gewicht: 410g

## Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Verbinden Sie niemals den Stromausgang mit dem Stromeingang oder umgekehrt.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Halten Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für längere Zeit nicht gebraucht werden.
- Benutzen Sie nie das Produkt wenn es sichtbare Schäden aufweist.

## Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische

und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.d-parts.de/konfo](http://www.d-parts.de/konfo)

## User Manual


Please read this user manual and follow the listed safety instructions and tips. Keep this manual so that you can access it at any time.

### Package contents:

- Fontastic® power bank Renz20
- Micro-USB cable
- User manual

### Overview

1. Battery status LED
2. Battery status button
3. USB-A output
4. Type-C input/output
5. USB-A output
6. Micro USB input

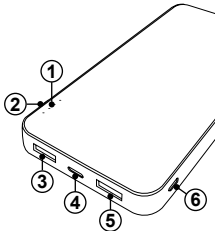

### Charge power bank

Fontastic® power bank Renz20 is equipped with an internal rechargeable lithium polymer battery. Connect a charger to the Micro USB input (6) or the USB-Type-C™ connector (4) of the power bank. The charging process begins. The battery level indicator is flashing while charging. The usual charging time is 4 hours. At full charge, all four LEDs will light and the charging process ends. Disconnect the power bank from the charger.

**Note: Fully charge the power bank before using it for the first time. The usual charging time is approx. 4 hours, but this may vary depending on the used USB charger.**

### Check battery level of the power bank

To check the battery level, press the battery level button (2). The LED lights will illuminate for several seconds and will show the battery level. Four LEDs means your power bank is fully charged, one LED means it is almost empty.

## **Charge devices using the power bank**

To charge devices via the powerbank, connect the device to be charged to a USB cable and connect it to one of the USB-A ports (3,5) or the USB Type-C port (4) of the power bank. The charging process will start. Disconnect the cable from the power bank after use.

**Note: When using USB ports at the same time, the available current will be shared.**

**Consult the device manual to determine the power consumption required.**

**Note: If there is short circuit while charging a device, the power bank will turn off.**

**Plug the micro-USB cable into the power bank Micro-USB input, and connect the USB plug on the cable to a USB charger or computer. A short charge pulse is sufficient to reactivate the power bank.**

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

## **Technical data:**

- Capacity: 20.000 mAh 74 Wh / 3.7V
- Input Micro USB/Type-C: 5.0V DC 2.0A
- Output USB-A1: 5.0V DC 2.0A
- Output USB-A2: 5.0V DC 2.0A
- Output Type-C: 5.0V DC 2.0A
- Total Power: 5.0V DC 2.0A 10W
- LED Charge level indicator
- Dimensions: 136 x 68 x 28 mm
- Weight: 410g


## **Safety advice:**

- Do not open the device.
- Do not hold the device under water.
- Keep it safe from humidity.
- Do not connect the power output to the power input or vice versa.

- Do not connect the adapter to the device by using force.
- Keep the device away from children.
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.

### Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and  electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country.

This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other

forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.



We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards.

It conforms with the fundamental requirements of the EMC directive 2014/30/EU, as well as the RoHS 2 2011/65/EU directive. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

## Instrucciones de uso


Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.

### Alcance de la entrega

- Fontastic® Powerbank Renz20
- Cable micro USB
- Este manual de instrucciones

### Resumen funcional

1. estado de la batería
2. Botón de estado de la batería
3. Salida USB-A
4. Entrada/salida tipo C
5. Salida USB-A
6. Entrada micro USB

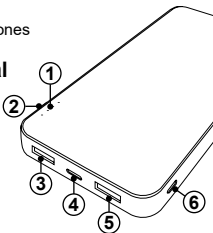

## Carga del Power Bank

La Fontastic® Powerbank Renz20 está equipada con una batería de polímero de litio recargable. Conecta un cargador a la entrada Micro USB (6) o al puerto USB Type-C™ (4) del banco de energía. El indicador de nivel de batería (1) parpadea durante la carga. El tiempo de carga habitual es de aproximadamente 4 horas. Cuando está completamente cargado, los cuatro LEDs se iluminan. El proceso de carga ha terminado. Desconecte el Power Bank del cargador.

**Nota:** Cargue el power bank completamente antes de usarlo por primera vez. El tiempo de carga habitual es de aproximadamente 4 horas, pero puede variar en función del cargador USB utilizado.

## Comprobación del nivel de la batería

Para comprobar el estado de la batería, pulse el botón de estado de la batería (2). Los diodos LED se iluminan durante unos segundos e indican el estado de la batería



del banco de energía. Cuatro LEDs significan que tu Powerbank está completamente cargada, un LED significa que está casi vacía.

## Carga de dispositivos con el banco de energía

Para cargar dispositivos a través de la powerbank, conecta el dispositivo a cargar a un cable USB y conéctalo a uno de los puertos USB-A (3,5) o al puerto USB Type-C (4) de la powerbank. Comienza el proceso de carga. Desconecta el cable del banco de energía después de su uso.

**Nota: Si utiliza varios puertos USB al mismo tiempo, la energía disponible se divide. Consulta el manual de usuario de tu aparato para saber cuánta corriente necesitas.**

**Nota: Si se produce un cortocircuito mientras se carga un dispositivo, el banco de energía se**

**apagará. Enchufa el cable micro-USB en la entrada micro-USB (1) del banco de energía y conecta la clavija USB del cable a un cargador USB o a un ordenador. Un breve impulso de carga es suficiente para reactivar el powerbank.**

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

## Datos técnicos:

- Capacidad: 20.000 mAh 74 Wh / 3.7V
- Entrada Micro USB/Tipo-C: 5.0V DC 2.0A
- Salida USB-A1: 5.0V DC 2.0A
- Salida USB-A2: 5.0V DC 2.0A
- Salida Tipo-C: 5.0V DC 2.0A
- Potencia total: 5.0V DC 2.0A 10 Watt
- Indicador LED de nivel de batería
- Dimensiones: 136 x 68 x 28 mm
- Peso: 410g

## Instrucciones de seguridad:

- Nunca abra la unidad
- No sumerja el aparato en el agua y protéjalo de la humedad.
- Nunca conecte la salida de alimentación a la entrada de alimentación o viceversa.
- No conecte nunca los cables a la fuerza.
- Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños.
- Desenchufe los equipos electrónicos de la red eléctrica si no los va a utilizar durante mucho tiempo.
- Nunca utilice el producto si tiene daños visibles.

## Nota sobre la protección del medio ambiente:



A partir de la fecha de transposición de la Directiva Europea 2012/19/EU a la legislación nacional, se aplica lo siguiente: Los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con la basura doméstica.

El consumidor tiene la obligación legal de devolver los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil en los puntos de recogida públicos habilitados para ello o en el punto de venta. Los detalles están regulados por la legislación nacional respectiva. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el envase indica esta normativa.

Mediante el reciclaje, la recuperación de materiales u otras formas de recuperación de aparatos viejos, usted está haciendo una importante contribución a la protección de nuestro medio ambiente.



Por la presente declaramos que este aparato lleva el marcado CE de acuerdo con la normativa y las especificaciones.

Por lo tanto, cumple con los requisitos esenciales de la Directiva CEM 2014/30/EU, así como con la Directiva RUSP 2011/65/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.d-parts.de/konfo](http://www.d-parts.de/konfo)

## Istruzioni per l'uso


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per poterle consultare in qualsiasi momento.

### Ambito di consegna

- Fontastic® Powerbank Renz20
- Cavo micro USB
- Questo manuale di istruzioni

### Panoramica

1. Stato della batteria
2. Pulsante di stato della batteria
3. Uscita USB-A
4. Ingresso/uscita di tipo C
5. Uscita USB-A
6. Ingresso micro USB

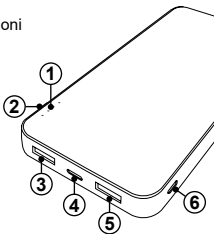

## Ricarica del power bank

Il Fontastic® Powerbank Renz20 è dotato di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. Collegare un caricabatterie all'ingresso Micro USB (6) o alla porta USB Type-C™ (4) del power bank. L'indicatore del livello della batteria (1) lampeggia durante la carica. Il tempo di ricarica normale è di circa 4 ore. Quando la carica è completa, tutti e quattro i LED si accendono. Il processo di carica è terminato. Scollegare il Power Bank dal caricatore.

**Nota: Caricare completamente il power bank prima di utilizzarlo per la prima volta. Il tempo di ricarica normale è di circa 4 ore, ma può variare a seconda del caricatore USB utilizzato.**

### Controllo del livello della batteria

Per verificare lo stato della batteria, premere il pulsante di stato della batteria (2). I diodi LED si accendono per alcuni secondi e indicano lo stato della batteria del power bank. Quattro LED indicano che la Powerbank

/  
è completamente carica, un LED indica che è quasi scarica.

## Ricarica dei dispositivi con il power bank

Per caricare i dispositivi tramite la powerbank, collegare il dispositivo da caricare a un cavo USB e collegarlo a una delle porte USB-A (3,5) o alla porta USB Type-C (4) della powerbank. Inizia il processo di ricarica. Dopo l'uso, scollegare il cavo dal power bank.

**Nota: se si utilizzano più porte USB contemporaneamente, la potenza disponibile viene suddivisa. Per conoscere la quantità di corrente necessaria, consultare il manuale d'uso del dispositivo.**

**Nota: se si verifica un cortocircuito durante la ricarica di un dispositivo, il power bank si spegne. Inserire il cavo micro-USB nell'ingresso micro-USB (1) del power bank e collegare la spina USB del cavo a un**

**caricatore USB o a un computer. Un breve impulso di carica è sufficiente per riattivare il powerbank.**

Se avete bisogno di assistenza tecnica, contattate il nostro team di supporto via e-mail all'indirizzo [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### Dati tecnici:

- Capacità: 20.000 mAh 74 Wh / 3.7V
- Ingresso Micro USB/Tipo-C: 5.0 V CC 2.0 A
- Uscita USB-A1: 5.0V DC 2.0A
- Uscita USB-A2: 5.0V DC 2.0A
- Uscita Tipo-C: 5.0V DC 2.0A
- Potenza totale: 5.0V DC 2.0A 10 Watt
- Indicatore LED del livello della batteria
- Dimensioni: 136 x 68 x 28 mm
- Peso: 410g

## Istruzioni di sicurezza:

- Non aprire mai l'unità
- Non immergere l'unità in acqua e proteggerla dall'umidità.
- Non collegare mai l'uscita di alimentazione all'ingresso di alimentazione o viceversa.
- Non collegare mai i cavi con la forza.
- Tenere gli apparecchi elettrici lontano dalla portata dei bambini.
- Scollegare le apparecchiature elettroniche dalla rete elettrica se non vengono utilizzate per lungo tempo.
- Non utilizzare mai il prodotto se presenta danni visibili.

## Nota sulla protezione dell'ambiente:



A partire dalla data di recepimento della Direttiva europea 2012/19/EU nell'ordinamento nazionale, si applica quanto segue: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Il consumatore è obbligato per legge a restituire i

dispositivi elettrici ed elettronici al termine della loro vita utile presso i punti di raccolta pubblici predisposti a tale scopo o presso il punto vendita. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi nazionali. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sull'imballaggio indica queste norme. Riciclando, recuperando i materiali o con altre forme di recupero dei vecchi elettrodomestici, date un importante contributo alla tutela dell'ambiente.



Con la presente dichiariamo che questo apparecchio reca la marcatura CE in conformità alle norme e alle specifiche.

È quindi conforme ai requisiti essenziali della Direttiva EMC 2014/30/EU e della Direttiva RoHS 2011/65/EU. Il testo completo della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

[www.d-parts.de/konfo](http://www.d-parts.de/konfo)

## Návod na obsluhu


Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Tieto pokyny si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste sa k nim mohli kedykoľvek vrátiť.

### Rozsah dodávky

- Fontastic® Powerbank Renz20
- Kábel Micro USB
- Tento návod na použitie

### Funkčný prehľad

1. LED dióda stavu batérie
2. Tlačidlo stavu batérie
3. Výstup USB-A
4. Vstup/výstup typu C
5. Výstup USB-A
6. Vstup micro USB

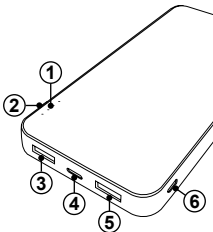

### Nabíjanie powerbanky

Powerbank Fontastic® Renz20 je vybavená dobijateľnou lítium-polymérovou batériou. Pripojte nabíjačku k vstupu Micro USB (6) alebo k portu USB Type-C™ (4) powerbanky. Počas nabíjania bliká indikátor stavu nabitia batérie (1). Obvyklý čas nabíjania je približne 4 hodiny. Po úplnom nabití sa rozsvietia všetky štyri kontrolky LED. Proces nabíjania sa ukončí. Odpojte Power Bank od nabíjačky.

**Poznámka:** Pred prvým použitím power banku úplne nabite. Obvyklý čas nabíjania je približne 4 hodiny, ale môže sa líšiť v závislosti od použitej nabíjačky USB.

### Kontrola úrovne nabitia batérie

Ak chcete skontrolovať stav batérie, stlačte tlačidlo stavu batérie (2). LED diódy sa na niekoľko sekúnd rozsvietia a indikujú stav batérie powerbanky. Štyri LED diódy znamenajú, že je powerbanka úplne nabitá, jedna LED dióda znamená, že je takmer vybitá.

## Nabíjanie zariadení pomocou powerbanky

Ak chcete nabíjať zariadenia prostredníctvom powerbanky, pripojte nabíjané zariadenie ku káblu USB a ten pripojte k jednému z portov USB-A (3,5) alebo k portu USB typu C (4) powerbanky. Začína sa proces nabíjania. Po použití odpojte kábel od powerbanky.

**Poznámka: Ak používate niekoľko portov USB súčasne, dostupný výkon sa rozdelí. V návode na obsluhu zariadenia zistíte, aký prúd je potrebný.**

**Poznámka: Ak počas nabíjania zariadenia dôjde ku skratu, powerbanka sa vypne. Zapojte kábel micro-USB do vstupu micro-USB (1) powerbanky a pripojte konektor USB kábla k nabíjačke USB alebo k počítaču. Na opätovnú aktiváciu powerbanky stačí krátky nabíjací impulz.**

Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte náš tím podpory e-mailom na adrese [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

## Technické údaje:

- Kapacita: 10 000 mAh 37 Wh / 3.7 V
- Vstup Micro USB/Type-C: 5.0 V DC 2.0 A
- Výstup USB-A1: 5.0 V DC 2.0 A
- Výstup USB-A2: 5.0 V DC 2.0 A
- Výstup typu C: 5.0 V DC 2.0 A
- Celkový výkon: 5.0 V DC 2.0 A 10W
- LED indikátor stavu nabitia batérie
- Rozmery: 136 x 68 x 28 mm
- Hmotnosť: 410g

## Bezpečnostné pokyny:

- Nikdy neatvárajte jednotku
- Prístroj neponárajte do vody a chráňte ho pred vlhkosťou.
- Nikdy nepripájajte výstup napájania na vstup napájania alebo naopak.
- Káble nikdy nepripájajte násilím.
- Udržujte elektrické spotrebiče mimo dosahu detí.
- Ak sa elektronické zariadenie nebude dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete.

- Výrobok nikdy nepoužívajte, ak je viditeľne poškodený.

## Poznámka o ochrane životného prostredia:



Odo dňa transpozície európskej smernice 2012/19/EU do vnútroštátneho práva sa uplatňuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

Spotrebiteľ je zo zákona povinný odovzdať elektrické a elektronické zariadenia po skončení ich životnosti na verejných zberných miestach zriadených na tento účel alebo na mieste predaja. Podrobnosti upravujú príslušné vnútroštátne právne predpisy. Tieto predpisy sú uvedené na výrobku, v návode na použitie alebo na obale.

Recykláciou, materiálovým zhodnocovaním alebo inými formami zhodnocovania starých spotrebičov významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

**CE** Týmto vyhlasujeme, že tento spotrebič nesie označenie CE v súlade s predpismi a špecifikáciami. Preto spĺňa základné požiadavky smernice 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibilite, ako aj smernice 2011/65/EU o obmedzení používania nebezpečných látok.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.d-parts.de/konfo](http://www.d-parts.de/konfo)



## Инструкции за експлоатация


Моля, прочетете внимателно тези инструкции за работа, преди да използвате устройството. Съхранявайте тези инструкции на сигурно място, така че да можете да се обръщате към тях по всяко време.

### Обхват на доставката

- Fontastic® Powerbank Renz20
- Микро USB кабел
- Това ръководство за употреба

### прегледпреглед

1. Състояние на батерията
2. Бутон за състоянието на батерията
3. Изход USB-A
4. вход/Изход тип C
5. Изход USB-A
6. микро USB вход

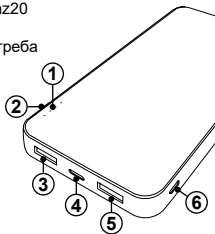

## Зареждане на Power Bank

Fontastic® Powerbank Renz20 е оборудвана с презареждаща се литиево-полимерна батерия. Свържете зарядно устройство към входа Micro USB (6) или към порта USB Type-C™ (4) на хранващата банка. Индикаторът за нивото на батерията (1) мига по време на зареждане. Обичайното време за зареждане е около 4 часа. Когато е напълно зареден, светват и четирите светодиода. Процесът на зареждане се прекратява. Изключете Power Bank от зарядното устройство.

**Забележка:** Заредете напълно хранващата банка, преди да я използвате за първи път. Обичайното време за зареждане е около 4 часа, но може да варира в зависимост от използваното USB зарядно устройство.

## Проверка на нивото на батерията

За да проверите състоянието на батерията, натиснете бутона за състоянието на батерията (2).

Светодиодите светват за няколко секунди и показват състоянието на батерията на хранващата банка. Четири светодиода означават, че вашата Powerbank е напълно заредена, а един светодиод - че е почти празна.

## Зареждане на устройства с батерията за хранване

За да зареждате устройства чрез хранващата банка, свържете устройството, което трябва да се зарежда, с USB кабел и го свържете към един от USB-A портовете (3,5) или към USB Type-C порта (4) на хранващата банка. Започва процесът на зареждане. След употреба изключете кабела от хранващата банка.

**Забележка:** Ако използвате няколко USB порта едновременно, наличната мощност се разделя. Проверете ръководството за потребителя на устройството, за да разберете колко ток ви е необходим.

**Забележка:** Ако по време на зареждане на устройство възникне късо съединение, хранващата банка ще се изключи. Включете микро USB кабела в микро USB входа (1) на хранващата банка и свържете USB щепсела на кабела към USB зарядно устройство или компютър. Кратък импулс на зареждане е достатъчен, за да се активира отново powerbank.

Ако имате нужда от техническа поддръжка, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка по имейл на адрес [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

## Технически данни:

- Капацитет: 20.000 mAh 74 Wh / 3.7V
- Вход Micro USB/Type-C: 5.0V DC 2.0A
- Изход USB-A1: 5.0V DC 2.0A
- Изход USB-A2: 5.0V DC 2.0A
- Изход Type-C: 5.0V DC 2.0A
- Обща мощност: 5.0V DC 2.0A 10W
- Размери: 136 x 68 x 28 мм
- Тегло: 410 г

## Инструкции за безопасност:

- Никога не отваряйте устройството
- Не потапяйте устройството във вода и го предпазвайте от влага.
- Никога не свързвайте изхода на захранването към входа на захранването или обратното.
- Никога не свързвайте кабелите насила.
- Пазете електрическите уреди далеч от деца.
- Изключете електронното оборудване от електрическата мрежа, ако няма да го използвате дълго време.
- Никога не използвайте продукта, ако има видими повреди.

## Защита на околната среда Забележка



От датата на транспониране на Европейската директива 2012/19/EU в националното законодателство се прилага следното:

■ Електрическото и електронното оборудване не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Потребителят е законово задължен да върне

електрическите и електронните устройства в края на експлоатационния им срок в създадените за тази цел обществени пунктове за събиране на отпадъци или в мястото на продажба. Подробностите се уреждат от съответното национално законодателство. Символът върху продукта, инструкциите за употреба или опаковката указва тези разпоредби. Чрез рециклиране, възстановяване на материали или други форми на оползотворяване на стари уреди вие допринасяте значително за опазването на околната среда.



С настоящото декларираме, че този уред носи маркировката CE в съответствие с разпоредбите и спецификациите. Поради това той отговаря на съществените изисквания на Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост, както и на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението на емисиите на вредни вещества (RoHS). Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: [www.d-parts.de/konfo](http://www.d-parts.de/konfo)

Technische Daten und Irrtümer vorbehalten / Technical data and errors excepted  
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.  
Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH  
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany, [www.d-parts.de](http://www.d-parts.de)

V1\_0223